

ARP 485949N 0181132E

771 ft (235 m)

BRATISLAVA
INFO (WEST)
124.300

DUBNICA PREVÁDZKA
122.340



RWY	05L/23R	05R/23L
	1 100 m	1 100 m

VFR	Výška nad zemí: 1 800 ft (550 m) AMSL
-----	--

Vereiné Vnútroštátne

MON-FRI O/R
OCT-MAR: SAT-SUN
0800-1400 (0700-1300)
APR-SEP: SAT-SUN:
0600-1400

+421/903/76 02 32
+421/903/32 22 57
Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko Slávnica č. 8
018 54 SLÁVNICA
akdubnica@gmail.com
www.akdubnica.sk

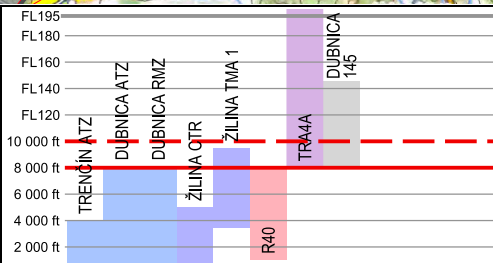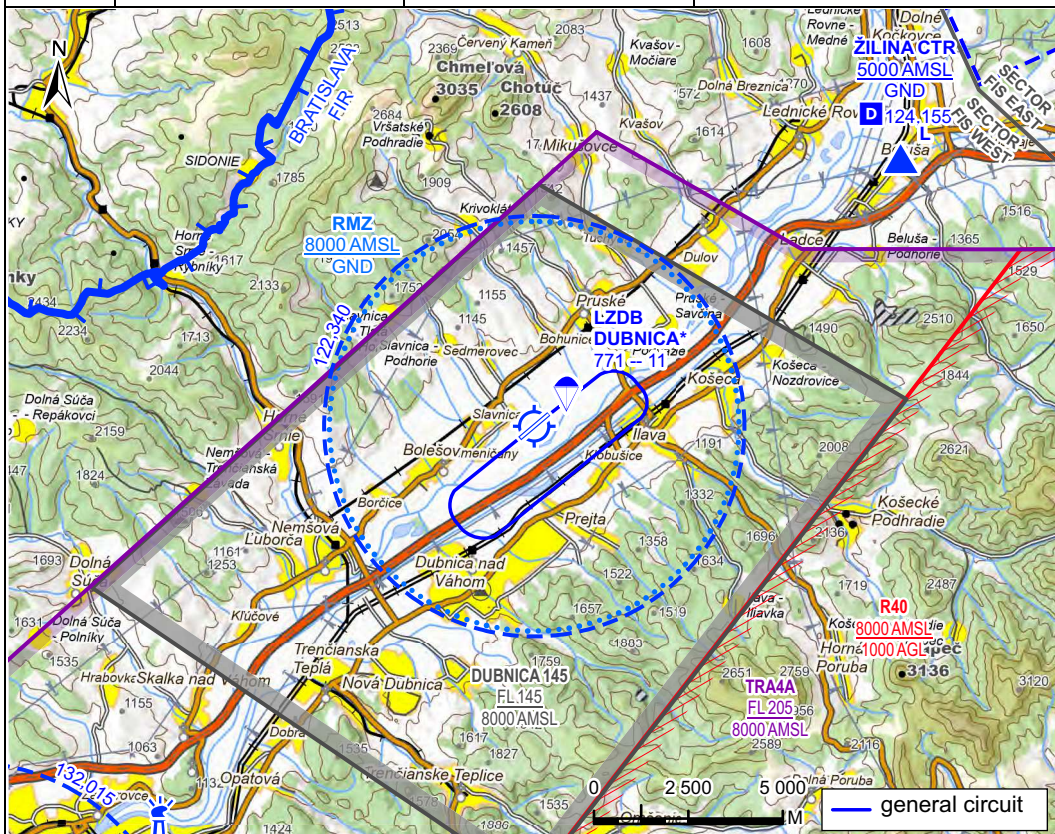

Posledná zmena: zriadenie SEKTOR FIS EAST a SEKTOR FIS WEST

LZDB DUBNICA

ARP 485949N 0181132E

771 ft (235 m)

DUBNICA PREVÁDZKA 122,340						
RWY	MAG smer	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Únosnosť
05L	045°	1 100	1 200	1 200	1 100	12 000 kg/0,55 MPa
23R	225°	1 100	1 200	1 200	1 100	12 000 kg/0,55 MPa
05R	045°	1 100	1 200	1 200	1 100	12 000 kg/0,55 MPa
23L	225°	1 100	1 200	1 200	1 100	12 000 kg/0,55 MPa



Celoročne, odstraňovanie snehu sa nezabezpečuje.

Obmedzené, O/R 24 HR PN

O/R, ubytovanie na letisku - 50 lôžok. Hotely v meste Dubnica a okolí.

NIL

Obmedzené, O/R PN

Záchraná služba: 112 Nemocnica v meste Ilava.

Reštaurácia na AD.

Vlak, autobus

1. Miestne pravidlá prevádzky

Na rolovanie sa používa trávnatý postranný dráhový pás západne od RWY 05L/23R alebo podľa pokynov Dubnica PREVÁDZKA.

Letiskové okruhy:

RWY 23L - ľavé (východné) prevádzkové okruhy

RWY 05R - pravé (východné) prevádzkové okruhy

Po vzlete z RWY 05L/23R sa všetky zatáčky vykonávajú smerom E.

Na vykonávanie navijakových vzletov vetroňov sa používa RWY 05R/23L.

Letecká škola a Aeroklub Dubnica vykonávajú školské a výcvikové lety.

Môžu sa vykonávať zoskoky padákom. Doskoková plocha je umiestnená v N časti RWY.

2. Poplatky

NIL

3. Doplnujúce informácie

Pre letisko Dubnica má symbol padáka význam navigačnej výstrahy na vykonávanie výsadkovej činnosti v horizontálnych hraniciach ATZ.

Táto navigačná výstraha platí od SR do SS celoročne.

Symbol padáka je zobrazený v Leteckej mape - ICAO 1 : 500 000 a v mapovom indexe Športové letectvo a záujmové letecké činnosti.

Prevádzkovateľ letiska alebo osoba zodpovedná za vykonávanie výsadkovej činnosti na konkrétnom letisku je povinná oznámiť telefonicky začatie výsadkovej činnosti minimálne 30 minút vopred a jej ukončenie čo najskôr na stanovište FIC Bratislava.

Po koordinácii s ACC sa v priestore Dubnica 145 môže vykonávať výsadková činnosť až do hladiny FL 140.

Západne od letiska očakávajú v klesaní z výsadku výsadkové lietadlo z hladiny FL 140.