



LZTR BOLERÁZ/Štefan Banič			BRATISLAVA INFO (WEST) 124,300	
ARP 482713N 0173135E		666 ft (203 m)		
BOLERÁZ PREVÁDZKA 132,080		ŠTEFÁNIK RADAR 134,930		PIEŠŤANY VEŽA 118,580
RWY 14/32 1 200 m		+421/903/30 00 00 (SK) +421/903/90 09 73 (SK, EN) Aeroklub Trnava, o. z. Letisko 263 919 08 BOLERÁZ aktrnava@gmail.com www.lztr.sk		
VFR deň	Výška na okruhu: MNM 1 000 ft (300 m) AGL	MON-FRI + HOL: O/R OCT-MAR: SAT-SUN 0900-1400 (0800-1300) APR-SEP: SAT-SUN 0700-1700		
	Verejné Vnútroštátne			

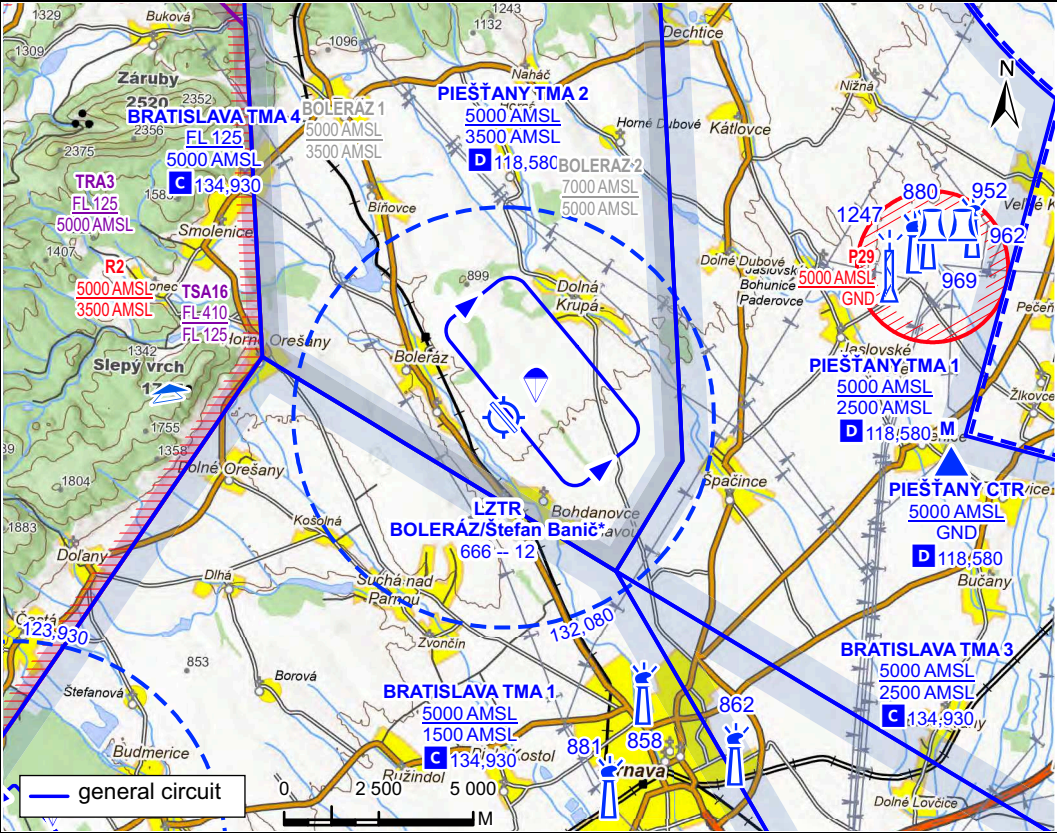


Opatrenia na zníženie hlukovej záťaže
Lety po okruhu vykonávať mimo obce Dolná Krupá a jej časťou Potôčky. Pri príletoch a odletoch z/na LZTR nelietat' nad obcami Boleráz, Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou.

Posledná zmena: zriadenie SEKTOR FIS EAST a SEKTOR FIS WEST

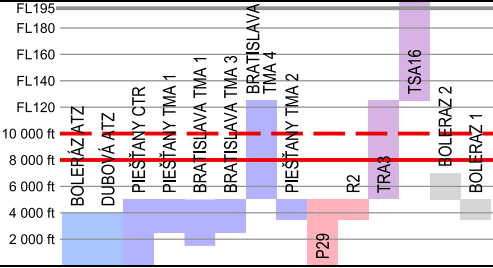


LZTR BOLERÁZ/Štefan Banič

ARP 482713N 0173135E666 ft (203 m)



BOLERÁZ PREVÁDZKA						
132,080						
RWY	MAG smer	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Únosnosť
14	135°	1 200	1 300	1 200	1 200	5 700 kg/0,75 MPa
32	315°	1 200	1 300	1 200	1 200	5 700 kg/0,75 MPa

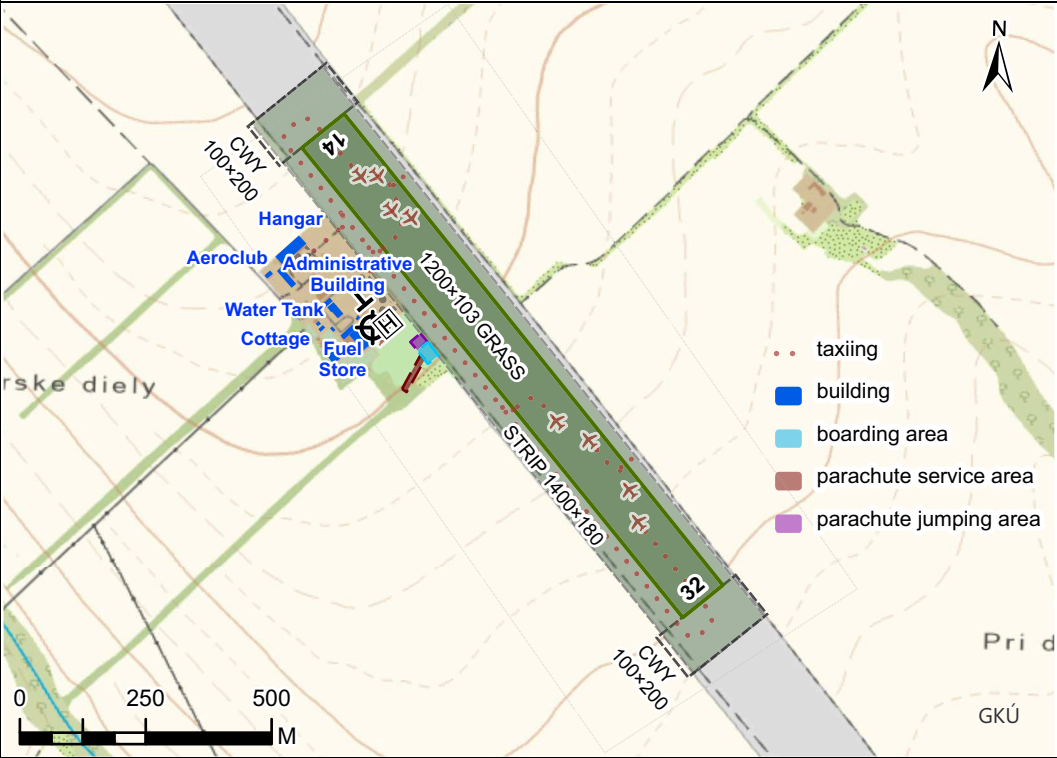

 Celoročne, odstraňovanie snehu sa nezabezpečuje.

 NIL

 V obci Boleráz.

 NIL

 NIL

 Záchraná služba: 112
Nemocnica v meste Trnava.

 V obci Boleráz.

 Taxi, autobus

1. Miestne pravidlá prevádzky

Lety po okruhu vykonávať mimo obce vždy na sever MNM 1 000 ft (300 m) AGL.

2. Poplatky

4 EUR/pristátie, parkovanie O/R.

3. Doplnujúce informácie

Prevádzkovateľ letiska - Aeroklub Trnava

Kapacity pre hangárovanie a ubytovanie na letisku sú obmedzené, odporúčame kontaktovať aerokluby.

Ďalšie subjekty pôsobiace na letisku:

Blue Sky Service

Aerorelax

Aeroklub Bratislava - www.aeroklub-ba.sk

Letecké školy:

- EuroServis AERO, s. r. o. (lietadlá) - www.2345.sk
- UL - Helicopters, s. r. o. (vrtuľníky) - www.ulhelicopters.sk
- ULpilot.sk (letecká škola pre LŠZ) - www.ulpilot.sk